

Garantia & Support

Este produto é fornecido com garantia de um ano para problemas encontrados durante o uso normal. O mal uso ou Easi-Speak® Pro a abertura da unidade invalidará esta garantia.

Tudo, exceto reparos em garantia, estará sujeito a uma taxa de substituição.

Suporte Técnico

Visite www.tts.group.co.uk para obter as informações mais recentes sobre o produto.

Envie um email para feedback@tts-group.co.uk para obter suporte técnico.

TTS Group Ltd.

Park Lane Business Park

Kirkby-in-Ashfield

Nottinghamshire,

NG17 9GU, Reino Unido.

Ligação gratuita: 0800 318686 Fax gratuito: 0800 137525

TTS estão orgulhosos de fazer parte de **RM** PLC

Easi-Speak® Pro

AVISO: Não descarte este produto em lixo doméstico. Entregue-o a um ponto de coleta para reciclagem de aparelhos eletrônicos.

ADVERTÊNCIA! Não é adequado para crianças com menos de 36 meses devido a peças pequenas - perigo de asfixia. Produzido na China, em nome do TTS Group Ltd.



N448



TTS Código do Produto:
EL00059



Easi-Speak® Pro

Compartilhe as gravações.

Grave suas próprias histórias ou músicas



Utilizador GUIA DO USUÁRIO

www.tts-shopping.com



Informações úteis

- Guarde estas instruções para futura consulta, pois contém informações importantes.
- O Easi-Speak® Pro contém uma bateria não substituível e recarregável
- Não tente remover a bateria.
- Não deixe que o seu Easi-Speak® Pro entre em contato com água ou outros líquidos.
- No caso de uma descarga eletrostática, seu Easi-Speak® Pro poderá sofrer uma avaria. Neste caso, você pode precisar se conectar a um computador para redefini-lo



Easi-Speak® Pro

Controles do Easi-Speak® Pro


Há dois conjuntos de controlo que são usados para controlar o Easi-Speak® Pro



**LED de
condição**

**LED de Gravação Executar /
Pausar (Anel vermelho)**

**Led de Reproduzir/
Pausar
(Anel verde)**

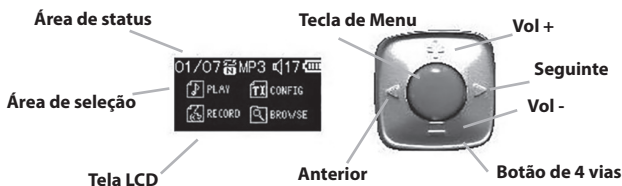

Gravar e reproduzir a primeira faixa

- Ligue o Easi-Speak® deslizando o interruptor liga/desliga até que o LED de Status acenda a luz laranja (contínua ou intermitente), indicando que está aguardando no modo standby.
- Pressione e solte o botão Gravar (anel vermelho). Depois de um segundo, o LED de status mudará para vermelho, indicando que está gravando.
- Fale ou cante de forma clara no topo do microfone, cerca de 15 a 30 cm de distância por pelo menos 2 segundos.
- A gravação pode ser interrompida a qualquer momento, pressionando brevemente o botão Gravar. O LED de status piscará mostrando que a gravação foi interrompida. Basta pressionar o botão Gravar novamente para continuar a gravação.
- Quando terminar a gravação, pressione o botão Gravar e segure por 2 segundos. Pare a gravação e salve-a como a última faixa. O LED de status mudará para Laranja (constante ou intermitente).



- Alternativamente, você pode pressionar sem soltar o botão Gravar vermelho durante toda a gravação e soltá-lo quando terminar a gravação.
- Pressione o botão Executar (anel verde) para reproduzir uma faixa. O LED de status ascenderá verde enquanto a faixa estiver sendo reproduzida.
- Quando a faixa tiver encerrado, o Easi-Speak® retornará ao modo de standby e o LED de Status estará laranja.
- O Easi-Speak® Pro não armazenará gravações de menos de 2 segundos. Assim, assegure-se de que sua gravação seja mais longa do que isso.
- Observe que o Easi-Speak® Pro pode armazenar apenas um máximo de sessenta e duas faixas, independentemente do comprimento da faixa.

Modos de gravação e reprodução

O Easi-Speak® Pro pode gravar e reproduzir novamente arquivos em dois formatos: arquivos MP3 ou WAV. Dependendo do aplicativo, você pode preferir usar um formato ao outro. Por exemplo, muito podcasting é feito usando arquivos MP3, assim este é o melhor formato se você quiser fazer podcasts. Para obter informações sobre os comprimentos de gravação para ambos os formatos, consulte a página 15.

LED de condição

O LED de status fornece uma indicação clara do que está acontecendo com seu Easi-Speak® Pro. Tome nota das seguintes informações para que possa obter os melhores resultados.

- | | |
|--------------------------------|--|
| ■ Laranja intermitente: | Pronto para Reproduzir/Gravar arquivo de MP3 |
| ■ Laranja constante: | Pronto para Reproduzir/Gravar arquivo WAV |
| ■ Verde constante: | Reproduzindo (ou totalmente carregado) |
| ■ Verde intermitente: | Reprodução foi pausada |
| ■ Vermelho constante: | Gravando |
| ■ Vermelho intermitente: | Gravação em pausa |
| ■ Vermelho/Verde intermitente: | Carregando |
| ■ Laranja/Verde intermitente: | Bateria fraca |

Easi-Speak® Pro

Pausar ou interromper uma faixa

- Pressione o botão Reproduzir (anel verde) para reproduzir uma faixa. O LED de status ficará verde constante.
- Pressione novamente o botão verde Reproduzir para pausar a faixa no local atual. O LED de status pisca verde.
- Pressione novamente o botão verde Reproduzir para retomar a reprodução
- Para interromper completamente uma faixa em reprodução, pressione e segure o botão verde Reproduzir por 2 segundos.

Avanço rápido e Retrocesso

- Enquanto uma faixa está sendo executada ou está em pausa...
- Pressione e segure o botão da faixa Anterior ou Próximo no interruptor de 4 vias
- O LED de status pisca verde e se moverá dentro da faixa atual em um ritmo rápido.
- Quando o botão é liberado, a reprodução ou pausa continuará na nova posição dentro da faixa.
- A posição Reproduzir não irá além do início ou do final da faixa atual.

Como se mover entre as faixas

- Enquanto uma faixa está sendo executada ou está em pausa...
- Pressione o botão de faixas Anterior ou Próxima no botão de 4 vias para mover à faixa selecionada.

Como carregar a bateria

O Easi-Speak® Pro é fornecido com uma bateria parcialmente carregada e pode ser usado imediatamente, sem necessidade de carregar antes. A bateria pode ser carregada através da conexão à porta USB de um computador ativo ou de um carregador. Não é necessário qualquer software:

- Conecte o Easi-Speak® Pro à porta USB ou ao carregador.
- O LED de status piscará em vermelho e verde (ou laranja se conectado ao carregador separado)
- Quando o Easi-Speak® Pro estiver totalmente carregado, o LED de status mudará para verde contínuo.



- Uma carga completa de uma bateria totalmente descarregada levará cerca de 4 horas.
- Não coloque uma bateria descarregada para armazenamento por longos períodos de tempo. Recomenda-se que o produto seja carregado antes do armazenamento.

Usando o sistema de menus

O LCD do Easi-Speak® Pro fornece um sistema de menu multi-nível que permite que você selecione algumas configurações, gerencie os arquivos de som e selecione as funções de gravação e reprodução.

O visor é composto por duas partes distintas: a área de status na parte superior em amarelo e a área de seleção na parte inferior em azul.



A tela de espera é a primeira tela exibida quando o Easi-Speak® Pro é ligado. O status mostrado aqui é:

01/07

A faixa ativa é o número 1 de 7 faixas



A configuração do modo de repetição é repetida

MP3

Modo Gravar/Reproduzir é MP3

17


O volume está no 17



A bateria está totalmente carregada

Easi-Speak® Pro

Tela de reprodução

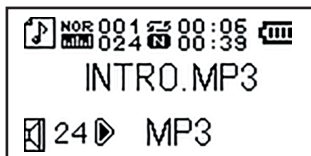

Durante a reprodução, a parte central da tela mostra o nome da faixa que está sendo reproduzida.

001
024

Reproduzindo faixa 1 de 24

00:06
00:39

Agora 6 segundos em uma segunda faixa 39




Reproduzindo faixa



A reprodução foi pausada

Tela de gravação

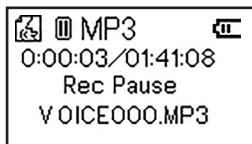

MP3

Gravação no modo de MP3

WAV

Gravação no modo de WAV



Gravando faixa



Gravação em pausa



Bateria 50% completa





Menu Configuração

Ao selecionar o  **CONFIG** item da tela de espera, um menu de configuração será exibido:

Rec

Modo de gravação: MP3 ou WAV

Luz de fundo

Define o tempo em que a luz de fundo fica acesa após ter pressionado o último botão. Pressione qualquer tecla para ligar a luz de fundo novamente.

Idioma

Escolha um dos idiomas disponíveis para o sistema de menu. Observe que isso não muda a tela de espera

Informações sobre o sistema

Exibe a versão de firmware e a memória disponível

Menu Navegar

Selecionando o  **BROWSE** item da tela de espera, exibe os arquivos e pastas internas do Easi-Speak® Pro.

Ao selecionar uma pasta, o visor muda para mostrar os arquivos e as sub-pastas dentro da pasta selecionada. Selecione "Pasta pai" para voltar um nível.

Ao selecionar um arquivo, você poderá então escolher se deseja Reproduzir o arquivo selecionado ou excluí-lo.

Easi-Speak® Pro

Conexão a um computador ou Mac da Apple

- Retire a tampa que cobre o conector USB, puxando para fora e desligue o Easi-Speak® Pro.
- Conecte o Easi-Speak® Pro a uma entrada USB disponível.
- A primeira vez em que o Easi-Speak® Pro for conectado ao computador, ele irá instalar os drivers e poderá exigir que o PC seja reiniciado dependendo do seu sistema operacional.
- Se não houver espaço suficiente em torno da conexão USB, use então o cabo de extensão de USB fornecido.
- O computador ou Mac reconhecerá o dispositivo como um dispositivo de armazenamento em massa USB e ele aparecerá como uma unidade removível na janela do explorador de arquivos.
- As faixas gravadas aparecerão na pasta MIC_REC. Use esta mesma pasta para copiar arquivos MP3 ou WAV e para reproduzir no Easi-Speak® Pro.
- Você pode excluir, adicionar arquivos ou formatar o Easi-Speak® Pro diretamente do computador, se desejar.

Como instalar e usar o Audacity

- O Audacity é fornecido com o Easi-Speak® Pro para sua conveniência. A TTS não dá suporte ou oferece qualquer garantia decorrente de seu uso. Ele não é parte do produto Easi-Speak® Pro.
- O Audacity é um software de fonte aberta, grátis para gravação e edição de sons. Está disponível para Mac OS/X, Microsoft Windows, GNU/Linux e outros sistemas operacionais.
- Conecte o Easi-Speak® Pro ao computador ou Mac e navegue até a pasta Audacity (contém versão 1.2.6)
- Para o Windows, execute o arquivo audacitywin.exe
- Para Mac OS/X (PPC), execute audacitymac.dmg
- Você pode achar mais fácil copiar a pasta ao seu computador ou Mac antes de fazer isso.
- Instruções, últimas versões de todos os sistemas operacionais e informações de licença do Audacity podem ser encontradas em <http://audacity.sourceforge.net>



Especificações técnicas

- Grava diretamente no formato de arquivo MP3 ou WAV
- 128 MB de memória flash, até 4 horas de gravação.
- MP3: Taxa de bits: 128 kbps (amostragem de 44kHz)
Tempo máximo: Aproximadamente 2 horas
- WAV: Formato: IMA ADPCM
Taxa de bits: 64 kbps (4 bits por amostra)
Tempo máximo: Aproximadamente 4 horas
- Para um tempo máximo de gravação, exclua as pastas Audacity e Manual do usuário para criar espaço para mais memória
- Bateria embutida de polímero de lítio-íon de 300 mAh.
- Bateria fornecida parcialmente carregada (50% -90%).
- Alto-falante de 28 mm e microfone na parte superior
- Duas tomadas (verde) de fone de ouvido estéreo de 3,5 mm (verde).
- Uma tomada line-in estéreo de 3,5 mm de 100 mV RMS Max, (rosa).
- Consumo de energia: 75mA em espera. 100 mA em gravação.
80-120 mA em reprodução (dependendo do volume)
- Duração da bateria aproximadamente 3 horas de gravação ou reprodução.
- Tamanho: 174 mm de comprimento, 38 mm de diâmetro no ponto mais largo.

Easi-Speak® Pro

Diagnóstico e Solução de Problemas

O Easi-Speak® Pro foi projetado para funcionar de forma confiável e previsível em todas as condições normais. No entanto, é possível que ocorram problemas. Verifique os seguintes itens antes entrar em contato com o suporte técnico:

Problema	LED de status parece piscar aleatoriamente
----------	--

Solução	A bateria está fraca. Carregue a bateria
---------	--

Problema	Falta início ou fim da gravação
----------	---------------------------------

Solução	O Easi-Speak® automaticamente desaparece dentro e fora de gravação e reprodução. Certifique-se de deixar um ou dois segundos no início e no fim
---------	---

Problema	Arquivos corrompidos ou os botões não funcionam
----------	---

Solução	Formate a unidade no Windows (use o formato FAT, não FAT32)
---------	---

Problema	O LED pisca vermelho durante a gravação
----------	---

Solução	A memória está cheia. Exclua alguns arquivos
---------	--

Problema	Algumas faixas não aparecem para reproduzir
----------	---

Solução	Tente trocar entre os formatos MP3 e WAV
---------	--

Problema	O LED de status não aparece
----------	-----------------------------

Solução	A bateria está totalmente descarregada. Recarregue
---------	--